

Dosatori Performus Serie X

Guida Rapida



GUARDA IL VIDEO DI CONFIGURAZIONE
www.nordsonefd.com/PerformusSetUp

I file in formato pdf dei manuali
EFD sono disponibili anche
all'indirizzo www.nordsonefd.com/it


Nordson
EFD

Attivazione dell'unità. In questa occasione sarà possibile attivare la garanzia online all'indirizzo www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/two.

- 1. NOTE:** Per la validità della garanzia è richiesto l'uso di aria pulita, asciutta e filtrata. Se la vostra rete di alimentazione aria non è filtrata, ordinate il regolatore per filtri da cinque micron. Per maggiori dettagli, consultare il depliant degli accessori per dosatori su www.nordsonefd.com/IT/DispenserAccessories.

Ruotare la manopola del regolatore dell'aria su zero.

Collegare un'estremità della manichetta d'ingresso aria a Performus; collegare l'altra estremità alla rete di alimentazione aria del proprio stabilimento. Regolare l'alimentazione dell'aria della propria rete tra 5,5-6,9 bar (80-100 psi).

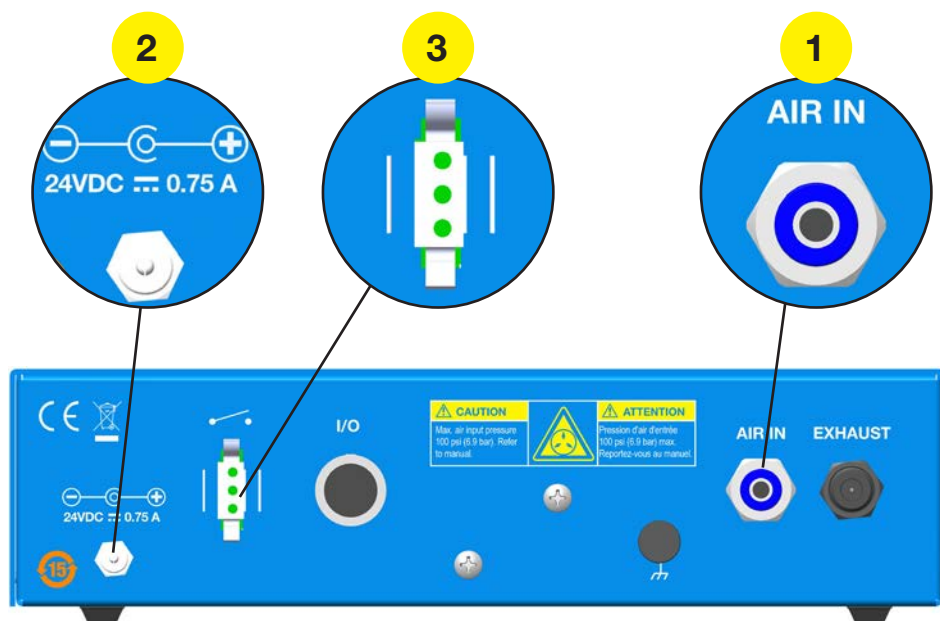

- 2.** Collegare la spina adatta alle prese locali al gruppo elettrico.
Collegare il cavo di alimentazione a Performus e inserire la spina nella presa della propria rete elettrica.
Premere il pulsante di accensione sul pannello frontale.


- 3.** Collegare il pedale o l'interruttore manuale opzionale.

- 4.** Fissare una cartuccia per siringa Nordson EFD piena all'adattatore e far scattare il fermaglio di sicurezza in posizione di chiuso. Sostituire il cappuccio ad ago con un ago erogatore Nordson EFD e posizionare il serbatoio della siringa sul supporto.

- 5.** Inserire il gruppo adattatore nell'attacco rapido sulla parte frontale di Performus e ruotare per bloccare.

- 6.** Regolare la pressione dell'aria:
 - Tirare verso di sé la manopola del regolatore di pressione per sbloccare il dispositivo.
 - Ruotare la manopola in senso orario fino a quando il valore di pressione aria corretto non viene visualizzato sul display LED.
 - Ruotare la manopola in senso orario fino a che la pressione dell'aria desiderata è visualizzata sul manometro o sul display LED.



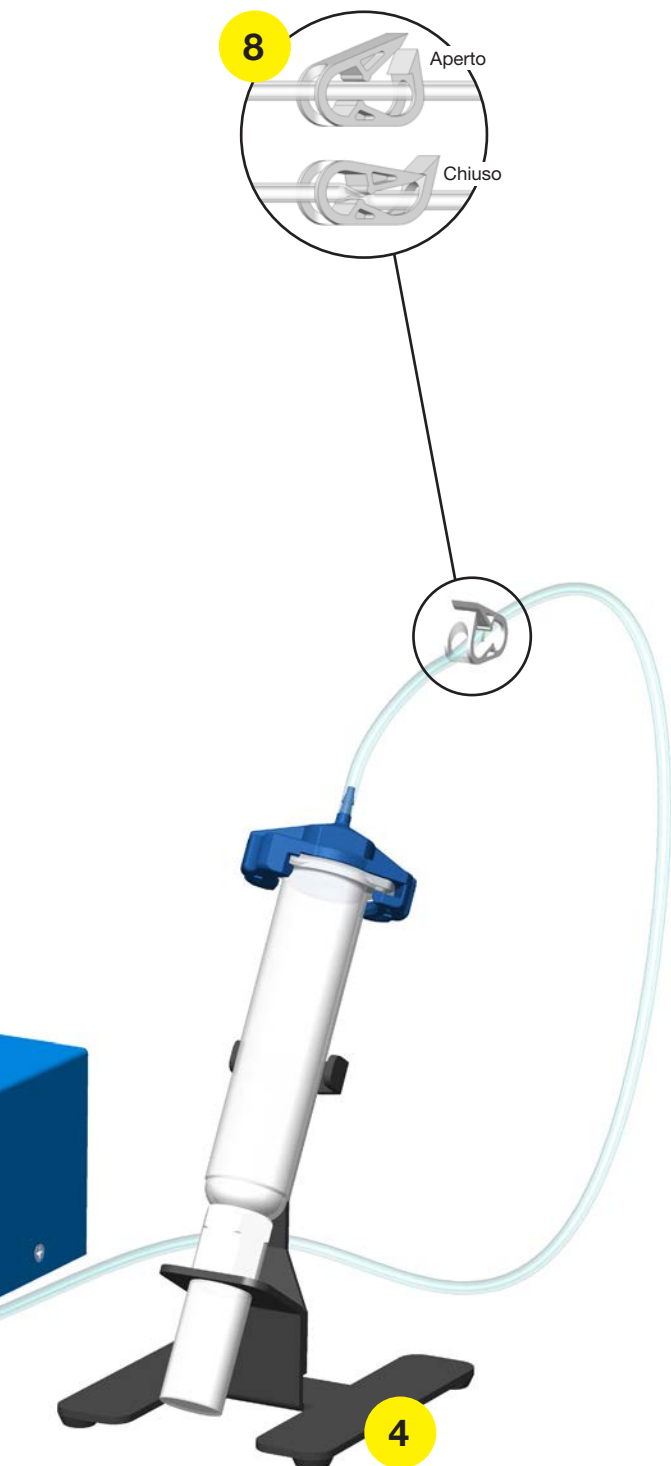

7. Impostare il tempo di erogazione (fare riferimento al manuale operativo per istruzioni dettagliate):

- Mettere il Performus nella modalità Timed o Teach.
- Usare la funzione Programma / Teach per impostare il tempo di erogazione.

8. Rilasciare il fermaglio di sicurezza sul gruppo adattatore.

9. Spurgare l'ago erogatore e applicare il fluido come segue:

- a. Mettere il dosatore nella modalità Steady e premere il pedale fino a quando il fluido non fuoriesce dall'ago, quindi rilasciare il pedale.
- b. Mettere il dosatore nella modalità Timed e premere il pedale per erogare il deposito.



EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nordsonefd.com/it.

Italia

Centro Direzionale Milano Oltre, Palazzo Tintoretto,
Via Cassanese, 224, 20090 Segrate MI
+39 02.216684456; italia@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

Il disegno dell'onda è marchio di Nordson Corporation.
©2018 Nordson Corporation 7363288 v090118