


# Anschluss Steuermagnetventil

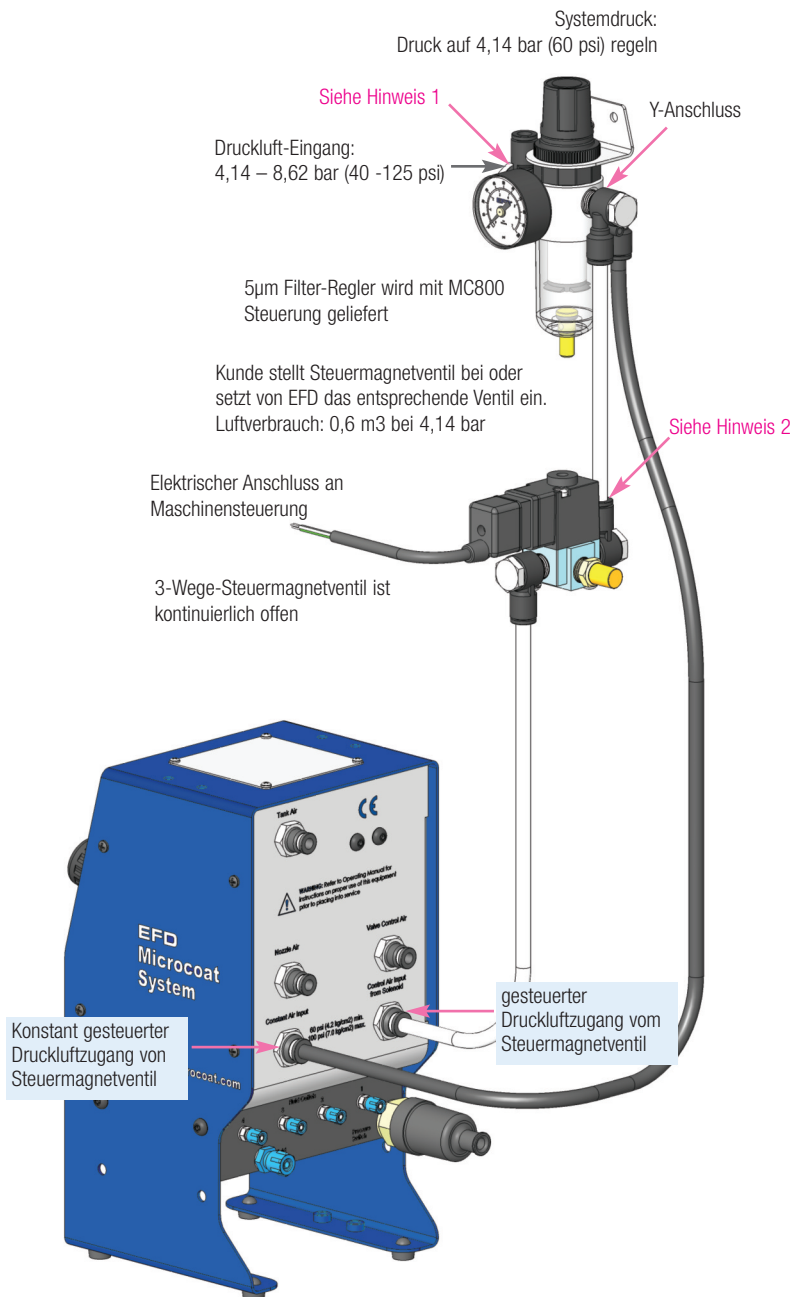

Um eine korrekte Luftverteilung und damit die Funktion des MC800 zu gewährleisten, muss die Druckluft des Steuermagnetventils entsprechend der Zeichnung angeschlossen werden.

1. 3 Wege Steuermagnetventil entsprechend der Versorgungsspannung auswählen.
2. Das Steuermagnetventil gemäß der Zeichnung mit der Steuerluft (Control Air) anschließen.
3. Anschließend den elektrischen Anschluss mit der Maschinensteuerung durchführen.

Wenn die Maschine eingeschaltet ist, muss das Steuermagnetventil kontinuierlich (oder entsprechend einem vorgegebenen Takt) angesteuert werden, wodurch das MicroCoat-System mit „Control Air“ versorgt wird. Wenn die Maschine steht, ist die „Control Air“-Versorgung unterbrochen und stoppt somit die Dosierung bzw. verhindert ein Nachtropfen.



Für Nordson EFD Verkaufs- und Kundendienst in mehr als 40 Ländern wenden Sie sich bitte an Nordson EFD oder gehen auf [www.nordsonefd.com/de](http://www.nordsonefd.com/de).

## Deutschland/Österreich

DE-82041 Oberhaching  
+49 (0) 89-540-4656-0; [info.de@nordsonefd.com](mailto:info.de@nordsonefd.com)  
+49 (0) 89-540-4656-50 Systeme- und  
Anwendungssupport  
00800-7001-7001 Auftragsabwicklung

## Schweiz

CH-7324 Vilters  
+41 (0) 81-723-4747; [info.ch@nordsonefd.com](mailto:info.ch@nordsonefd.com)

## Global

+1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)

©2016 Nordson Corporation LIT-MCSTOP-02 v092416

## ACHTUNG: Elektrische Anschlüsse nur von Fachpersonal anschließen lassen

### Hinweis 1:

1/4 MPT x 8 mm Winkelsteckverbindung für die Hauptversorgung In Lieferung enthalten: 1/4 MPT x 3/8" -Tülle und 1/4 MPT x (2) 8 mm Winkelsteckverbindung

### Hinweis 2:

(2) 1/4 MPT x 8 mm Winkelanschluss für Ein-/ Ausgangsschläuche