



Packen Sie das Gerät aus. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt die Garantie online zu aktivieren, unter [www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/one](http://www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/one).

- 1. HINWEIS:** Saubere, trockene und gefilterte Luft ist Voraussetzung für die Garantie. Wenn Sie keine gefilterte Druckluft haben, dann verwenden Sie den Nordson EFD 5µ-Filter/Regler (P/N 7002002).

Drehen Sie den Druckluftregler auf Null (0).

Schließen Sie das eine Ende des Druckluftschlauches am Performus™ an, das andere Ende an Ihre Druckluftversorgung. Sorgen Sie für eine Druckluftversorgung von mindestens 5,5 bis max. 7 bar (80 bis 100 psi).

- 2.** Verwenden Sie den für Ihre lokale Stromversorgung passenden Stecker.



Schließen sie das Netzteil am Performus und an die lokale Stromversorgung an.

Drücken Sie die Power-Taste auf der Vorderseite.

- 3.** Schließen Sie den Fußschalter oder optional den Fingerschalter.

- 4.** Befestigen Sie die Nordson EFD Kartusche am Kartuschenadapter und schließen Sie den Sicherheitsclip am Adapterschlauch. Ersetzen Sie die Verschlusskappe mit einer Präzisionsdosiernadel von Nordson EFD.

- 5.** Stecken Sie den Kupplungsstecker des Kartuschenadapters in die Kupplungsbuchse auf der Vorderseite des Performus. Drehen Sie den Stecker zur Befestigung nach rechts.

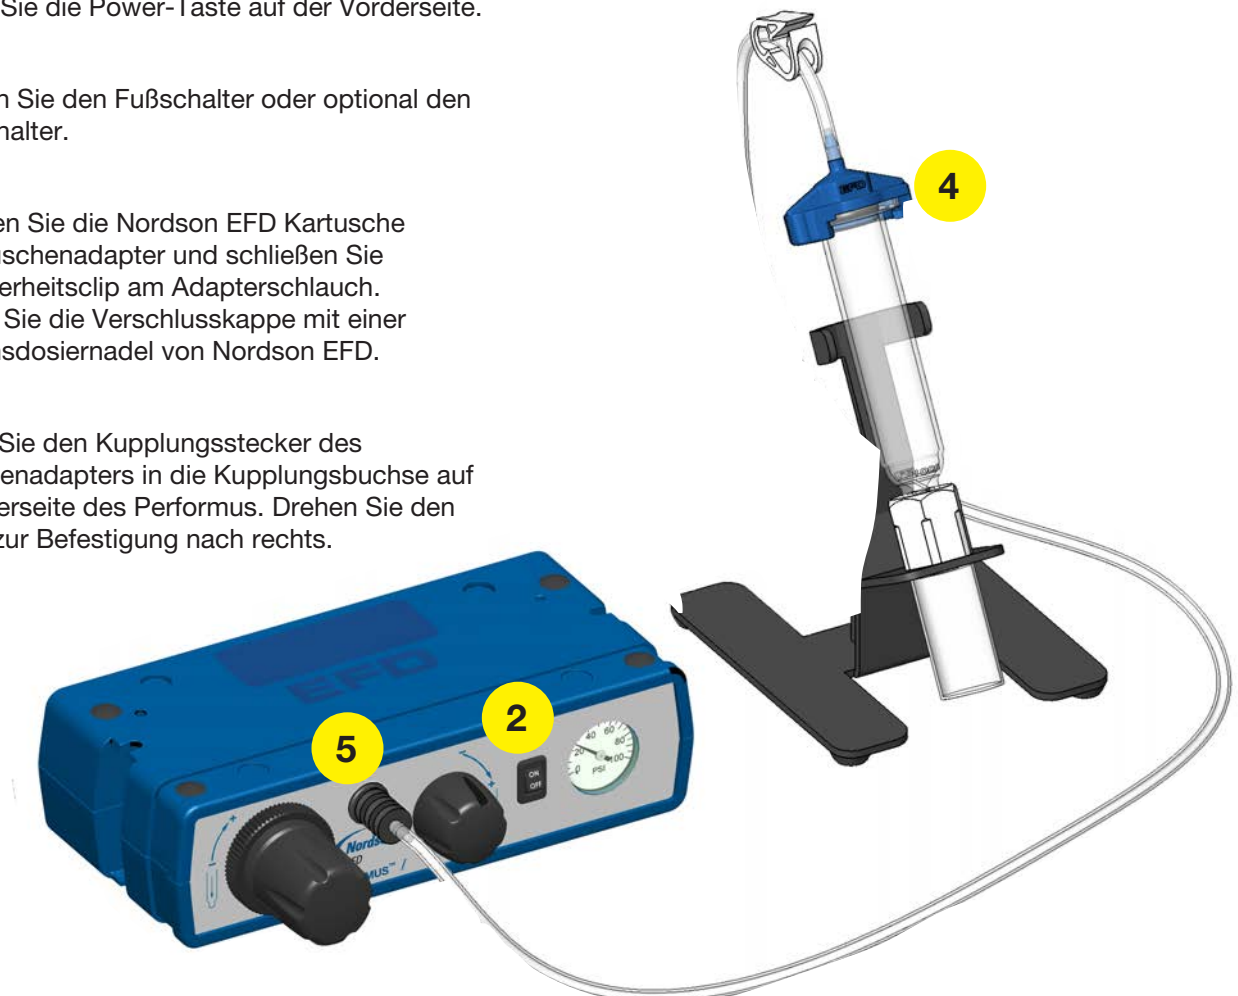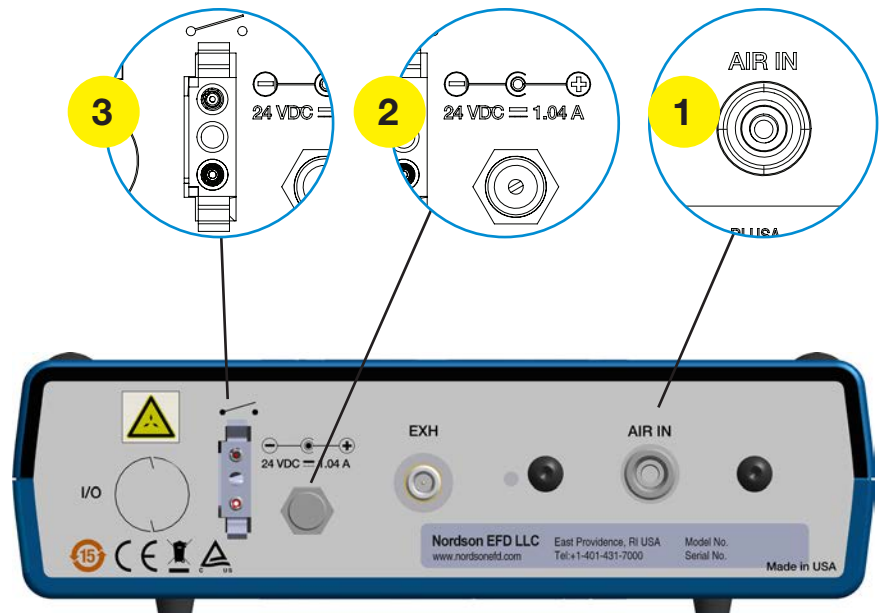

6. Öffnen Sie den Sicherheitsclip. Drücken Sie den Fußschalter und halten Sie diesen für den Rest der Einstellung gedrückt.
7. Halten Sie die Dosiernadel über das Papier (Testfläche) und drehen Sie den Druckregler langsam nach rechts bis Material aus der Dosiernadel läuft.
8. Erhöhen Sie weiter den Druck, bis Sie die gewünschte Fließrate erreicht haben.  
**HINWEIS:** Verwenden Sie wenn möglich immer den niedrigstmöglichen Druck und die größtmögliche Dosiernadel. Die Kombination aus niedrigstmöglicher Druckluft, größtmöglicher Dosiernadel und längstmöglicher Dosierzeit ergeben die konstantesten und genauesten Dosierungen.
9. Lassen Sie den Fußschalter los.
10. Überprüfen Sie die Dosierate noch einige Male. Die erforderlichen Feineinstellungen können durch geringfügige Druckluftveränderungen vorgenommen werden.
11. Drücken Sie den Druckluftregler wieder in seine ursprüngliche Position, um die Einstellung zu beenden.





Für Nordson EFD Verkaufs- und Kundendienst in mehr als 40 Ländern wenden Sie sich bitte an Nordson EFD oder gehen auf [www.nordsonefd.com/de](http://www.nordsonefd.com/de).

**Deutschland/Österreich**

+49 89 2000 338 600; [info.de@nordsonefd.com](mailto:info.de@nordsonefd.com)

**Schweiz**

+41 (0) 81-723-4747; [info.ch@nordsonefd.com](mailto:info.ch@nordsonefd.com)

**Global**

+1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)

Das Wellendesign ist ein Warenzeichen der Nordson Corporation.  
©2021 Nordson Corporation 7363460 v012521