


Performus I Sistema di dosatura

Guida Rapida

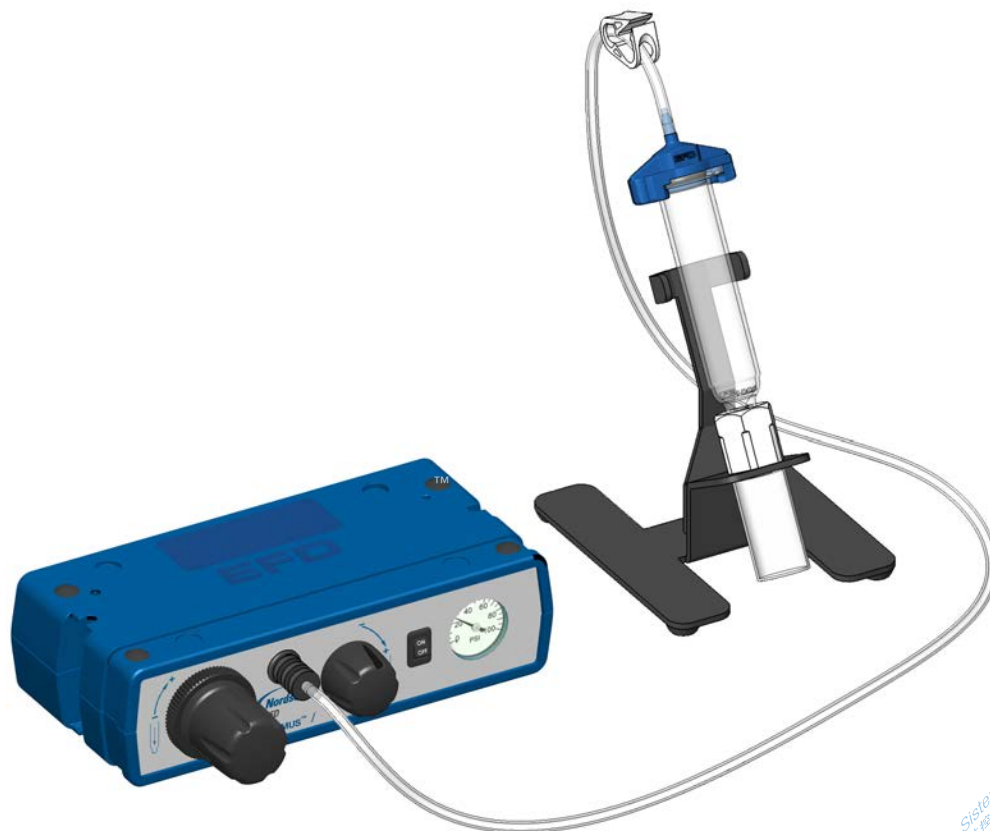

I file in formato PDF sono
disponibili anche all'indirizzo
www.nordsonefd.com/it


Nordson
EFD

Attivazione dell'unità. In questa occasione sarà possibile attivare la garanzia online all'indirizzo www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/one.

- 1.** **NOTA:** Per la validità della garanzia è richiesto l'uso di aria pulita, asciutta e filtrata. Se la vostra rete di alimentazione aria non è filtrata, ordinate il regolatore per filtri da cinque micron (P/N 7002002).

Ruotare la manopola del regolatore dell'aria su zero (0).

Collegare un'estremità della manichetta d'ingresso aria a Performus™; collegare l'altra estremità alla rete di alimentazione aria del proprio stabilimento. Regolare l'alimentazione dell'aria della propria rete tra 5,5–7,0 bar (80–100 psi).

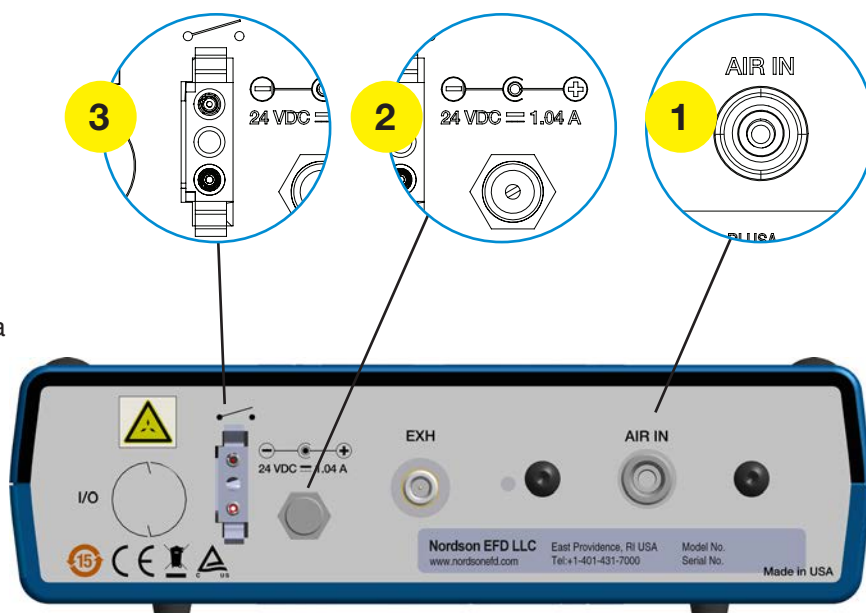


- 2.** Collegare la spina adatta alle prese locali al gruppo elettrico.
Collegare il cavo di alimentazione a Performus e inserire la spina nella presa della propria rete elettrica.
Premere il pulsante di accensione sul pannello frontale.

- 3.** Collegare il pedale o l'interruttore manuale opzionale.

- 4.** Fissare una cartuccia per siringa Nordson EFD piena all'adattatore e far scattare il fermaglio di sicurezza in posizione di chiuso. Sostituire il cappuccio per ago con un ago erogatore Nordson EFD e posizionare il serbatoio della siringa sul supporto.

- 5.** Inserire il gruppo adattatore nell'attacco rapido sulla parte frontale di Performus e ruotare per bloccare.

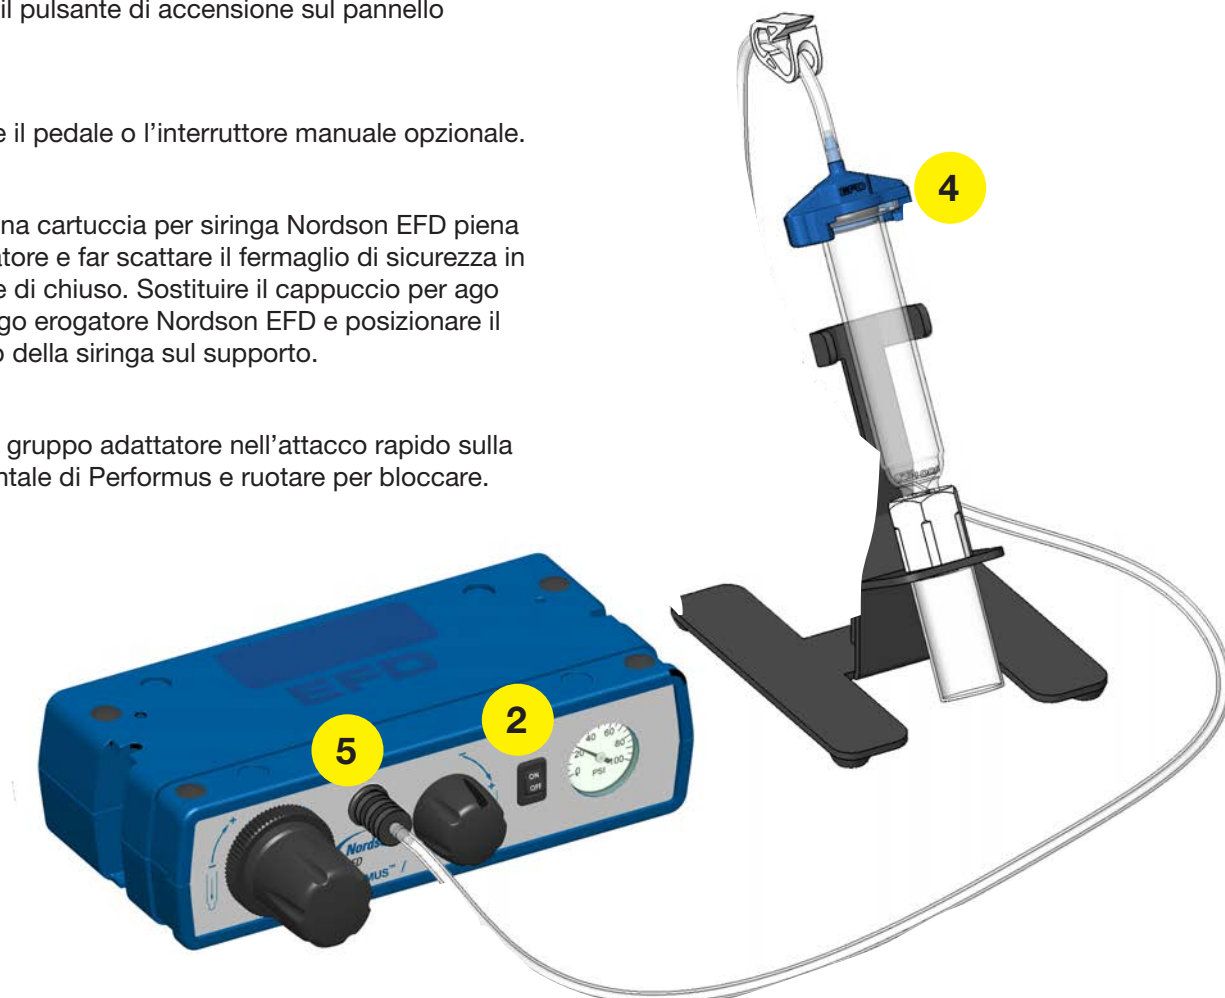

6. Rilasciare il fermaglio di sicurezza. Tenere premuto il pedale per il resto dell'impostazione.

7. Dopo aver posato l'ago erogatore sulla carta (superficie di prova), ruotare LENTAMENTE il regolatore di pressione dell'aria finché il fluido inizia a fuoriuscire dall'ago.

8. Aumentare la pressione dell'aria fino ad ottenere la portata di erogazione del fluido desiderata.

NOTA: Utilizzare sempre la pressione più bassa possibile e il formato di ago più grande possibile. Combinazione pressione più bassa possibile + formato di ago più grande possibile + durata di erogazione più lunga possibile = depositi più uniformi e accurati.

9. Rilasciare il pedale.

10. Ricontrollare la velocità di erogazione ancora qualche volta. Regolare con elevata precisione variando leggermente la pressione.

11. Premere in dentro la manopola del regolatore di pressione aria per bloccare il dispositivo sulle impostazioni selezionate.





EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nordsonefd.com/it.

Italia

+39 02.216684456; italia@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

Il disegno dell'onda è marchio di Nordson Corporation.
©2021 Nordson Corporation 7363460 v012521