


Sistema de Dosificación Performus I

Guia Rápida

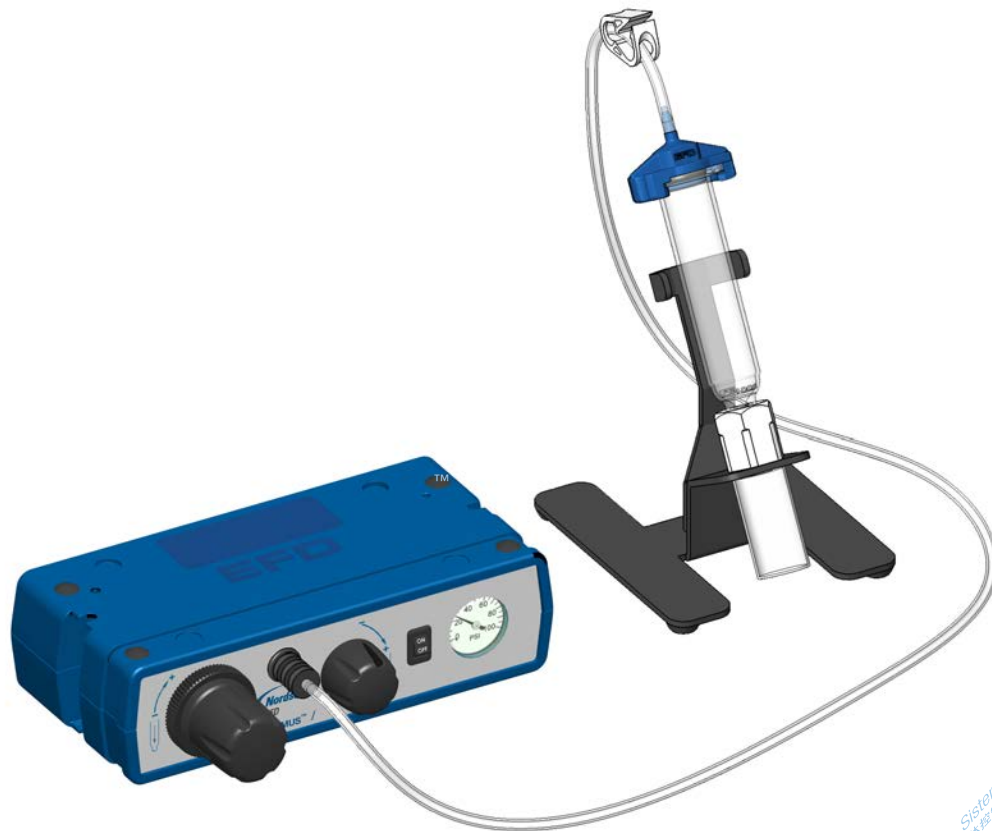

Los manuales de Nordson EFD
también están disponibles en pdf
www.nordsonefd.com/es

Nordson
EFD

Desempaque la unidad. Este es el momento apropiado para activar la garantía en www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/one.

- 1. NOTA:** Para mantener válida la garantía se requiere de aire filtrado, limpio y seco. Si su suministro de aire no está filtrado, ordene el filtro/regulador de cinco micrones (P/N 7002002).

Ajuste la perilla del regulador de aire a cero (0).

Conecte un extremo de la manguera del aire al Performus™, conecte el otro extremo al suministro de aire de la planta. Ajuste la presión de suministro del aire de la planta a 5,5–7,0 bar (80–100 psi).

- 2.** Conecte el enchufe que concuerda con la conexión local de corriente al eliminador de baterías.



Conecte el cable de corriente al Performus e inserte el enchufe a la conexión de corriente.

Oprima el botón de encendido localizado en el panel frontal.

- 3.** Conecte el interruptor de pedal o el opcional interruptor de dedo.

- 4.** Conecte una jeringa Nordson EFD llena al adaptador azul y cierre el broche de seguridad. Reemplace el tapón de entrada por una aguja Nordson EFD de dosificación y coloque la jeringa en su soporte.

- 5.** Inserte el conector rápido macho negro de la tubería del adaptador azul en el conector rápido localizado en el panel frontal del Performus y gírelo hasta asegurarlo.

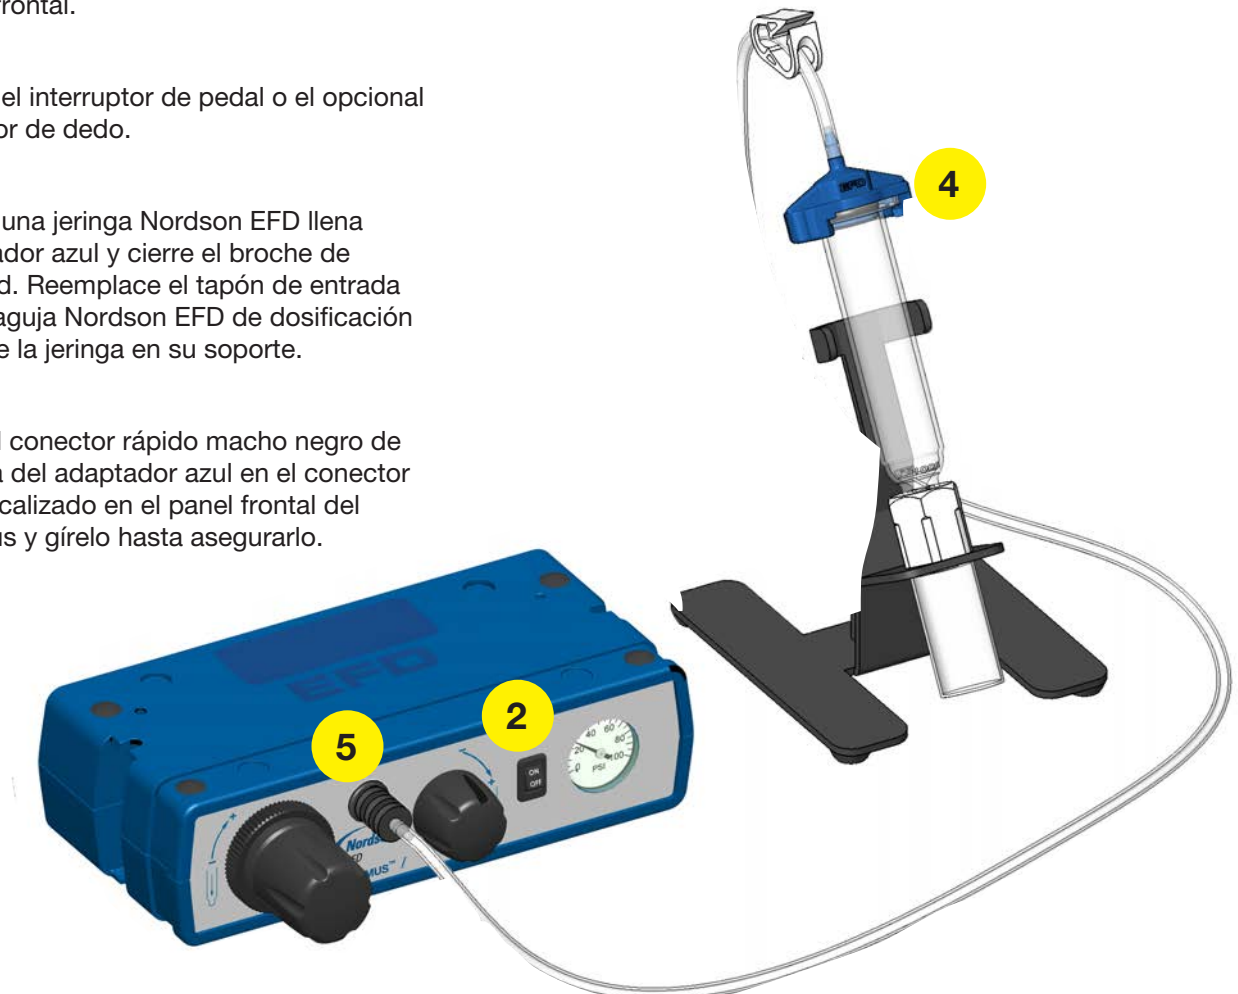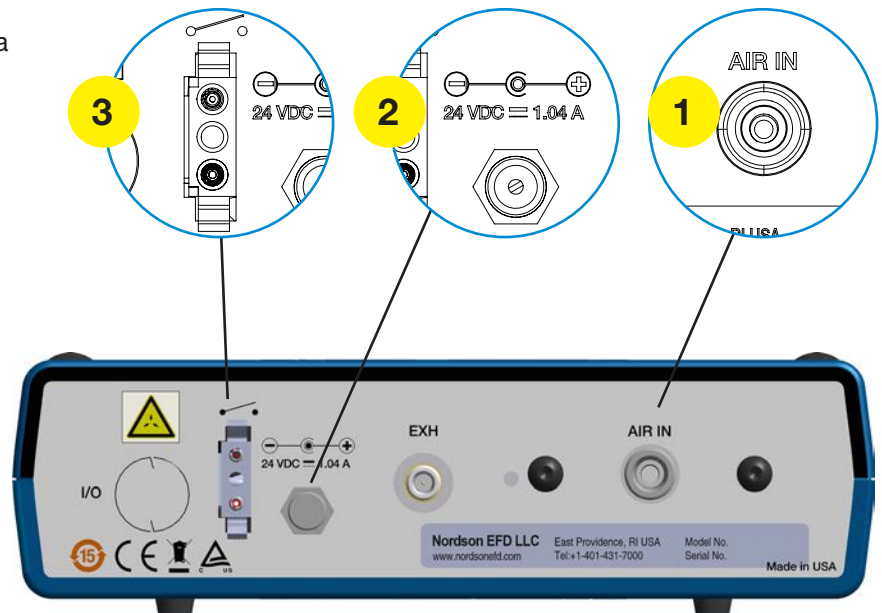

6. Abra el broche de seguridad. Oprima y sostenga el pedal por el tiempo restante de esta preparación.
7. Apoyando la punta sobre el papel (superficie de prueba), LENTAMENTE gire la perilla del regulador de aire en el sentido de las manecillas del reloj, hasta que el fluido empiece a salir de la punta.
8. Siga incrementando la presión de aire hasta lograr el régimen deseado de flujo del fluido dosificado.
NOTA: Use siempre la presión más baja y el tamaño de punta más grande posibles. La combinación de la menor presión posible de salida + el mayor tamaño posible de la punta + el tiempo más largo posible de dosificación = depósitos más consistentes y precisos.
9. Suelte el pedal.
10. Vuelva a probar el régimen de la dosificación varias veces. Logrará un ajuste fino haciendo pequeños cambios en la presión.
11. Empuje la perilla del regulador para fijar el ajuste.





Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es.

Mexico / Puerto Rico

800-556-3484; espanol@nordsonefd.com

España

+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

El Diseño de Onda es una marca registrada de Nordson Corporation.
©2021 Nordson Corporation 7363460 v012521