



Déballage du matériel. Activez dès à présent votre garantie en remplissant en ligne le bon de garantie sur [www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/one](http://www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/one).

- 1.** **N.B. :** La garantie s'applique uniquement si un air propre, sec et filtré est utilisé. Si ce n'est pas le cas, commandez un filtre régulateur 5 microns (Réf. 7002002).

Placez la molette de réglage du régulateur d'air sur zéro (0).

Branchez une des extrémités du tuyau d'arrivée d'air au Performus™ et l'autre à votre alimentation en air comprimé. Réglez l'alimentation en air comprimé entre 5,5 et 7 bars (80 et 100 psi).

- 2.** Fixez la fiche d'alimentation électrique appropriée au bloc d'alimentation.



Branchez le cordon d'alimentation au Performus puis à la source d'alimentation électrique.

Appuyez sur l'interrupteur situé sur le panneau avant.

- 3.** Branchez la pédale de commande ou la commande au doigt en option.

- 4.** Fixez une seringue Nordson EFD remplie de votre fluide sur l'adaptateur puis appuyez fermement sur le clip de sécurité. Remplacez le bouchon par une aiguille de dépose Nordson EFD puis placez la seringue dans le support.

- 5.** Insérez l'adaptateur de seringue dans le raccord rapide situé à l'avant du Performus, puis tournez pour bloquer.

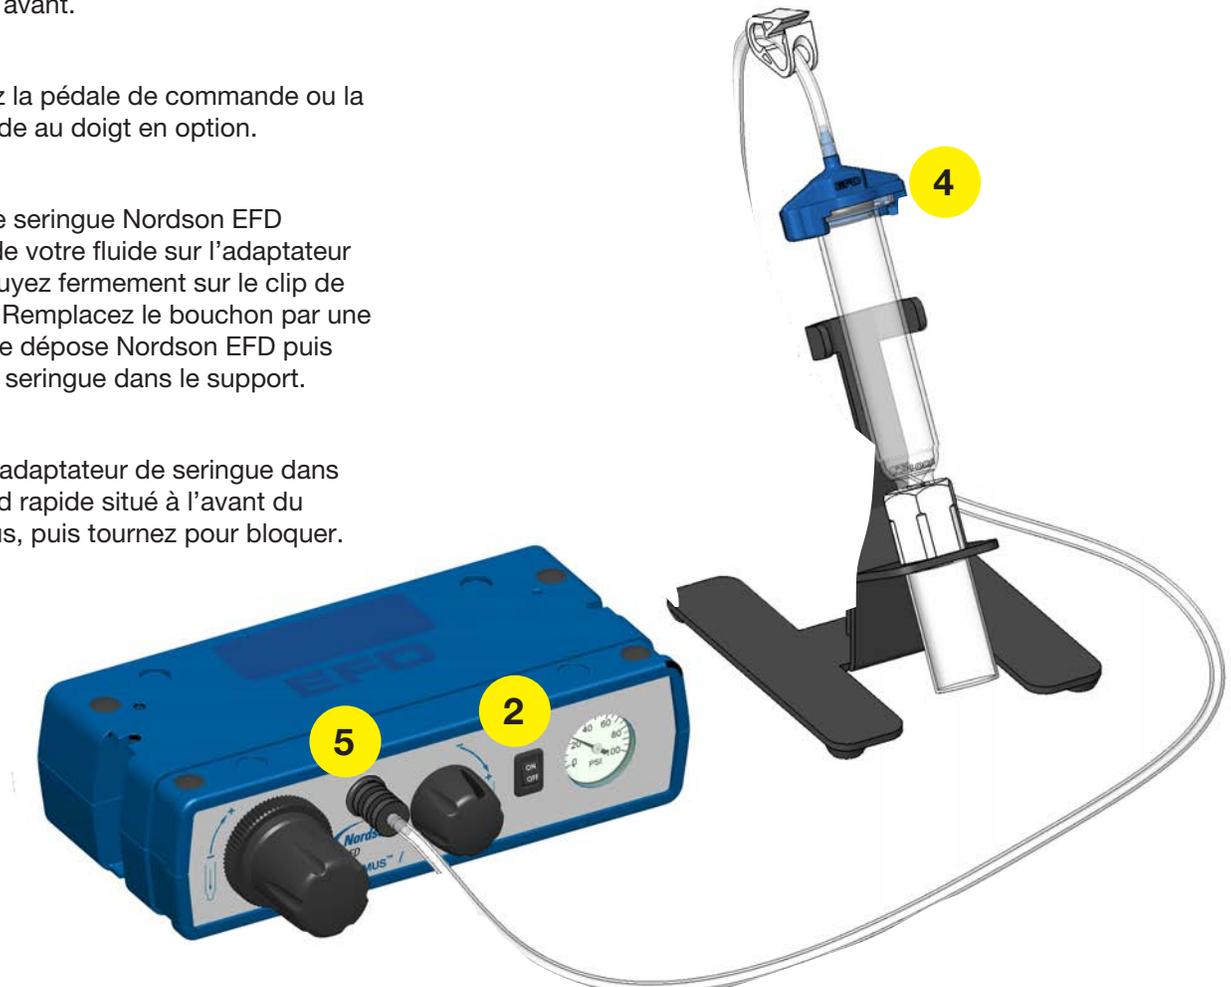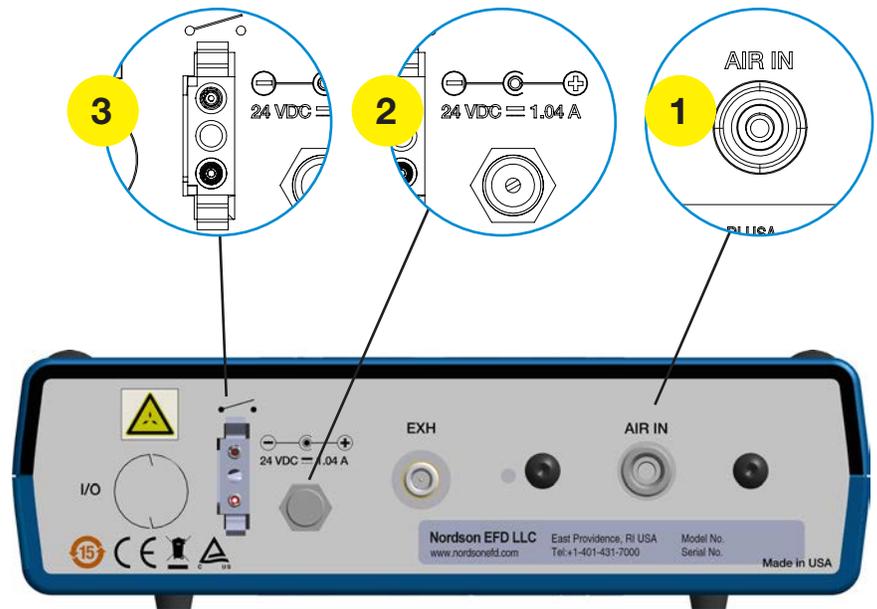

6. Ouvrez le clip de sécurité. Appuyez et maintenez enfoncée la pédale de commande pour la suite de ce réglage.
7. En reposant l'aiguille sur le papier (surface d'essai), tournez DOUCEMENT le régulateur de la pression d'air dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le fluide commence à s'écouler de l'aiguille.
8. Continuer à augmenter la pression de l'air jusqu'à ce que vous atteigniez le débit de dosage souhaité.  
**N.B. :** Optez toujours pour la pression la plus faible possible et le diamètre d'aiguille le plus large possible. Pression la plus faible possible + Diamètre d'aiguille le plus large possible + Temporisation la plus longue possible = Déposes plus constantes et plus précises.
9. Relâchez la pédale de commande.
10. Testez à nouveau le débit du dosage plusieurs fois. Ajustez selon le besoin en modifiant légèrement la pression.
11. Poussez la molette afin de bloquer le réglage.





Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez [www.nordsonefd.com/fr](http://www.nordsonefd.com/fr).

**France, Dosage 2000**  
+33 (0) 1 30 82 68 69  
[dosageinfo@nordsonefd.com](mailto:dosageinfo@nordsonefd.com)



**Suisse**  
+41 (0) 81 723 47 47; [info.ch@nordsonefd.com](mailto:info.ch@nordsonefd.com)

**Benelux**  
00800 7001 7001; [benelux@nordsonefd.com](mailto:benelux@nordsonefd.com)

**Canada**  
800-556-3484; [canada@nordsonefd.com](mailto:canada@nordsonefd.com)

**Global**  
+1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)

Le «Wave Design» est une marque déposée de Nordson Corporation.  
©2021 Nordson Corporation 7363460 v012521