


Desempaque la unidad. Este es el momento apropiado para activar la garantía en www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/two.

- 1. NOTA:** Para mantener válida la garantía se requiere de aire filtrado, limpio y seco. Consulte los accesorios del dispensador en www.nordsonefd.com/ES_DispenserAccessories para obtener más información.

Ajuste la perilla del regulador de aire a cero.

Conecte un extremo de la manguera del aire al Performus; conecte el otro extremo al suministro de aire de la planta. Ajuste la presión de suministro del aire de la planta a 5,5–6,9 bar (80–100 psi).

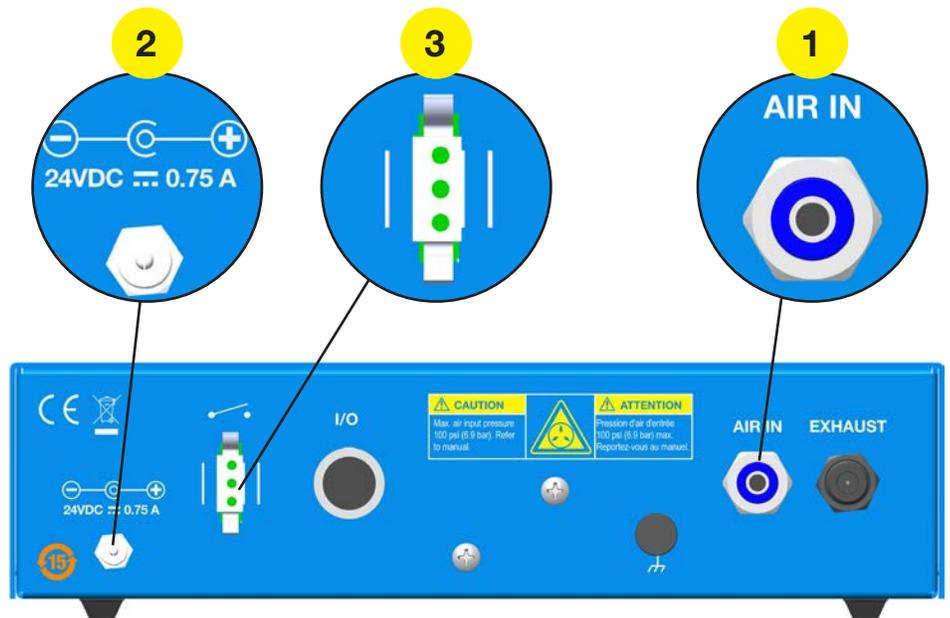

- 2.** Conecte el enchufe que concuerda con la conexión local de corriente al eliminador de baterías.

Conecte el cable de corriente al Performus e inserte el enchufe a la conexión de corriente.

Oprima el botón de encendido localizado en el panel frontal.


- 3.** Conecte el interruptor de pedal o el opcional interruptor de dedo.

- 4.** Conecte una jeringa Nordson EFD llena al ensamblaje del adaptador y cierre el broche de seguridad. Reemplace el tapón de entrada por una aguja Nordson EFD de dosificación y coloque la jeringa en su soporte.

- 5.** Inserte la manguera del ensamblaje del adaptador en el conector rápido localizado en el panel frontal del Performus y gírelo hasta asegurarlo.

- 6.** Ajuste la presión del aire:
 - Jale la perilla de ajuste de aire del regulador para desengancharla.
 - Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que se muestre la presión de aire correcta en la pantalla LED.
 - Empuje la perilla de ajuste de aire del regulador para fijarla.



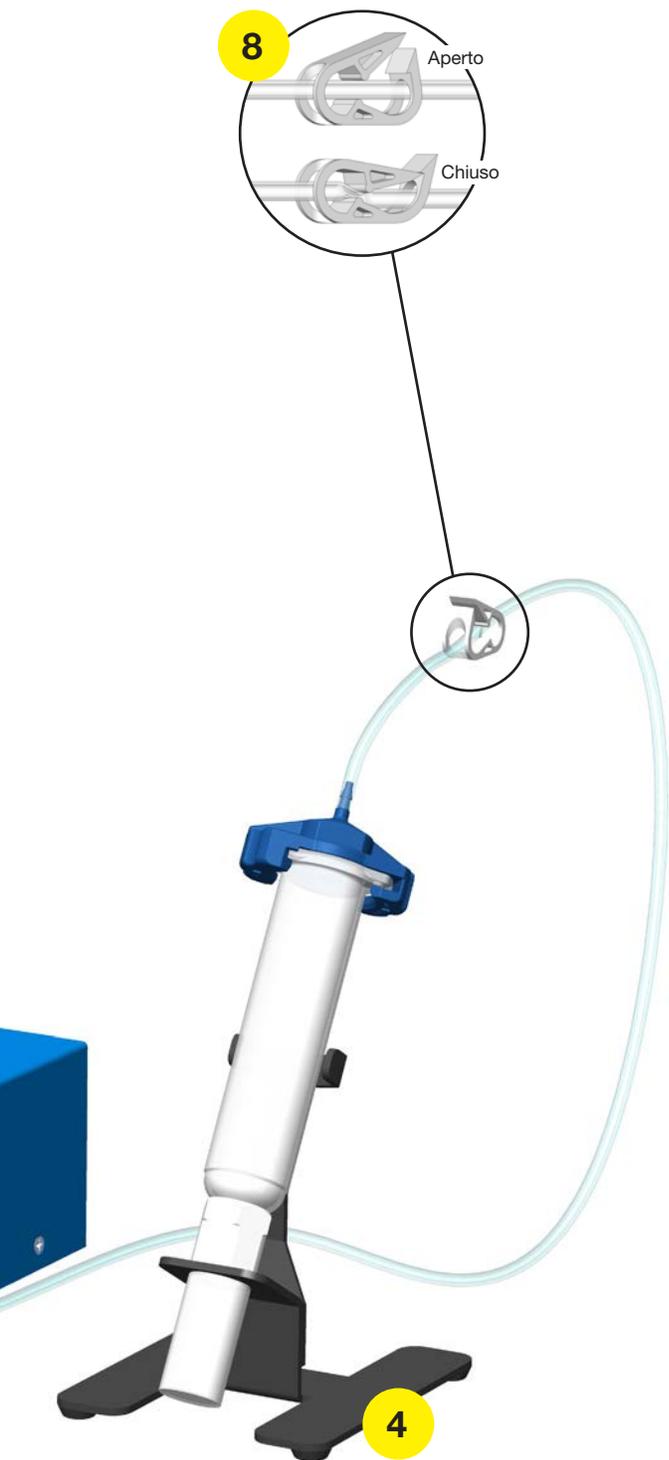

- 7.** Configure el tiempo de dispensación (consulte el manual de instrucciones para obtener instrucciones detalladas):
- Ponga el Performus en el modo programado o de aprendizaje.
 - Use la función Program / Teach para establecer el tiempo de dispensación.

- 8.** Abra el broche de seguridad del ensamblaje del adaptador.

- 9.** Purgue la aguja de dosificación y aplique el fluido como se indica abajo:

- a. Coloque el dispensador en el modo Steady y presione el pedal hasta que salga fluido desde la punta, luego suelte el pedal.
- b. Coloque el dispensador en el modo temporizado y presione el pedal una vez para realizar un depósito programado.



Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es.

Latin America

México: 001-800-556-3484; Puerto Rico: 800-556-3484
espanol@nordsonefd.com

España

Av. De los Reyes Católicos, 56, 46910 Alfafar,
Valencia, España
+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

El Diseño de Onda es una marca registrada de Nordson Corporation.
©2018 Nordson Corporation 7363288 v090118