

Doseurs Performus X

Guide Simplifié de Montage



VOIR LES VIDÉOS D'INSTALLATION
www.nordsonefd.com/PerformusSetUp

Les manuels Nordson EFD sont également disponibles en format PDF sur www.nordsonefd.com/fr


Nordson
EFD

Déballage du matériel. Activez dès à présent votre garantie en remplissant en ligne le bon de garantie sur www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/two.

- 1. N.B. :** La garantie s'applique uniquement si un air propre, sec et filtré est utilisé. Si ce n'est pas le cas, commandez un filtre régulateur 5 microns. Se reporter à la fiche produit des Accessoires pour Doseurs sur www.nordsonefd.com/FR/DispenserAccessories pour plus de précisions.

Placez la molette de réglage du régulateur d'air sur zéro.

Branchez une des extrémités du tuyau d'arrivée d'air au Performus™ et l'autre à votre alimentation en air comprimé. Réglez l'alimentation en air comprimé entre 5,5 et 6,9 bars (80 et 100 psi).

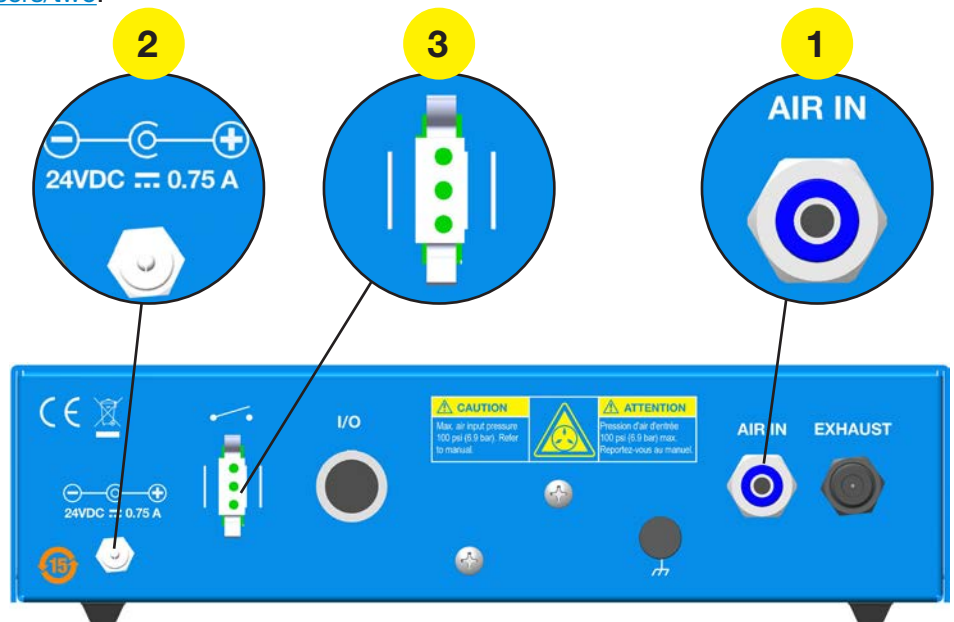

- 2.** Fixez la fiche d'alimentation électrique appropriée au bloc d'alimentation.
- Branchez le cordon d'alimentation au Performus puis à la source d'alimentation électrique.
- Appuyez sur l'interrupteur situé sur le panneau avant.


- 3.** Branchez la pédale de commande ou la commande au doigt en option.

- 4.** Fixez une seringue Nordson EFD remplie de votre fluide sur l'adaptateur puis appuyez fermement sur le clip de sécurité. Remplacez le bouchon bleu par une aiguille de dépose de Nordson EFD puis placez la seringue dans le support.

- 5.** Insérez l'adaptateur de seringue dans le raccord rapide situé à l'avant du Performus, puis tournez pour bloquer.

- 6.** Réglez la pression d'air:
- Tirez la molette de réglage du régulateur de pression vers vous pour la déverrouiller.
 - Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pression d'air appropriée s'affiche sur l'écran DEL.
 - Puis poussez la molette afin de la verrouiller.



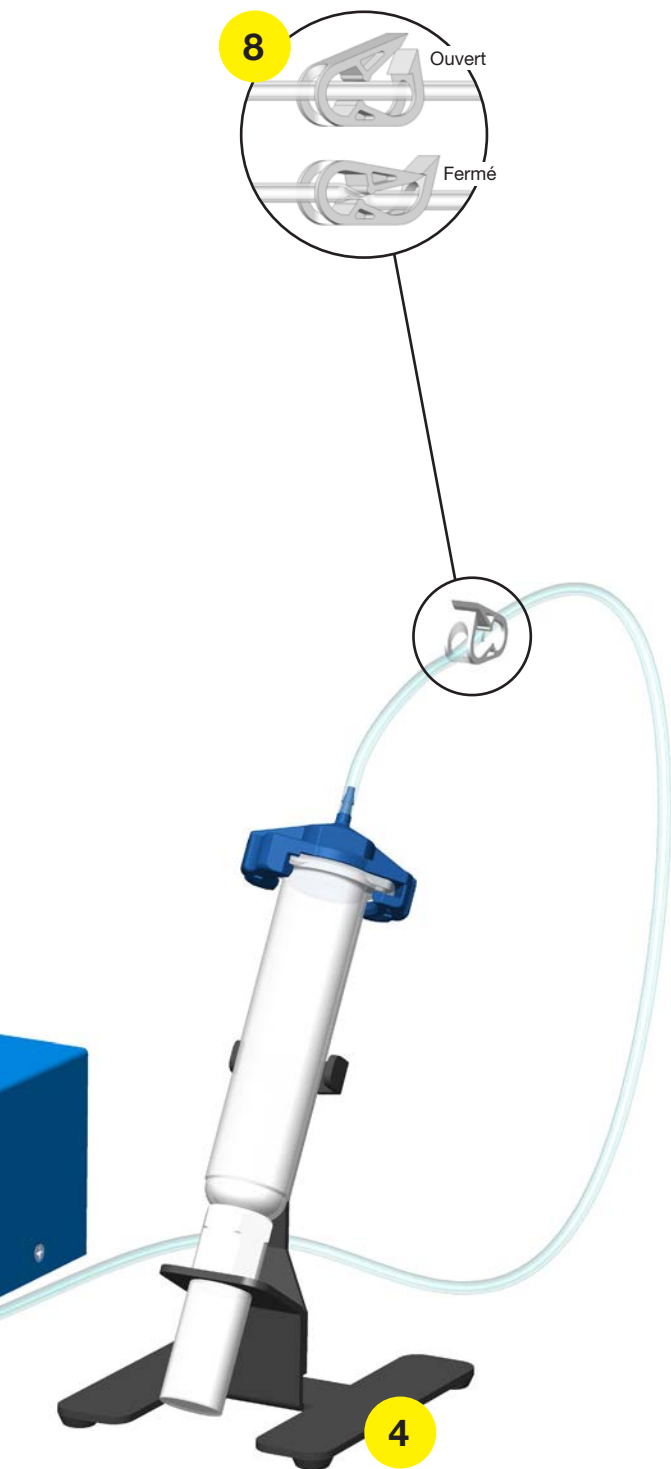

7. Réglez le temps de dépose (se reporter au Manuel Utilisateur pour des instructions détaillées) :

- Placez le Performus en mode « Temporisé » ou « Apprentissage ».
- Utilisez la fonction Programme/Apprentissage pour régler le temps de dépose.

8. Desserrez le clip de sécurité de l'adaptateur.

9. Purgez l'aiguille de dépose et effectuez les déposes du fluide comme indiqué ci-dessous.

- a. Placez le doseur en mode « Continu », appuyez sur la pédale de commande et relâchez-la dès que le produit commence à s'écouler à travers l'aiguille.
- b. Placez le doseur en mode « Temporisé », et appuyez sur la pédale de commande pour réaliser une dépose temporisée.



Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez www.nordsonefd.com/fr.

France, Dosage 2000

F-78400 Chatou
+33 (0) 1 30 82 68 69
dosageinfo@nordsonefd.com



Suisse

CH-7324 Vilters
+41 (0) 81 723 47 47; info.ch@nordsonefd.com

Benelux

6226BD Maastricht, Les Pays-Bas
+31 (0) 43 407 7213; benelux@nordsonefd.com

Canada

800-556-3484 ou +1-401-431-7000
canada@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

Le «Wave Design» est une marque déposée de Nordson Corporation.
©2018 Nordson Corporation 7363288 v090118