


Desembalar a unidade. Agora é o momento certo para ativar a garantia online no site www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/two.

- 1. NOTA:** É necessário ar filtrado, limpo e seco para não anular a garantia. Se o ar fornecido não é filtrado, encomende um filtro/regulador de 5 micron. Consulte a ficha de dados dos Acessórios do Dosificador no site www.nordsonefd.com/PT_DispenserAccessories para saber mais.

Ponha o botão de regulação do regulador do ar a zero (0).

Ligue uma extremidade do tubo de entrada do ar ao Performus™; ligue a outra extremidade à instalação de fornecimento do ar. Defina a pressão de entrada entre 5,5 e 7,0 bar (80 a 100 psi).

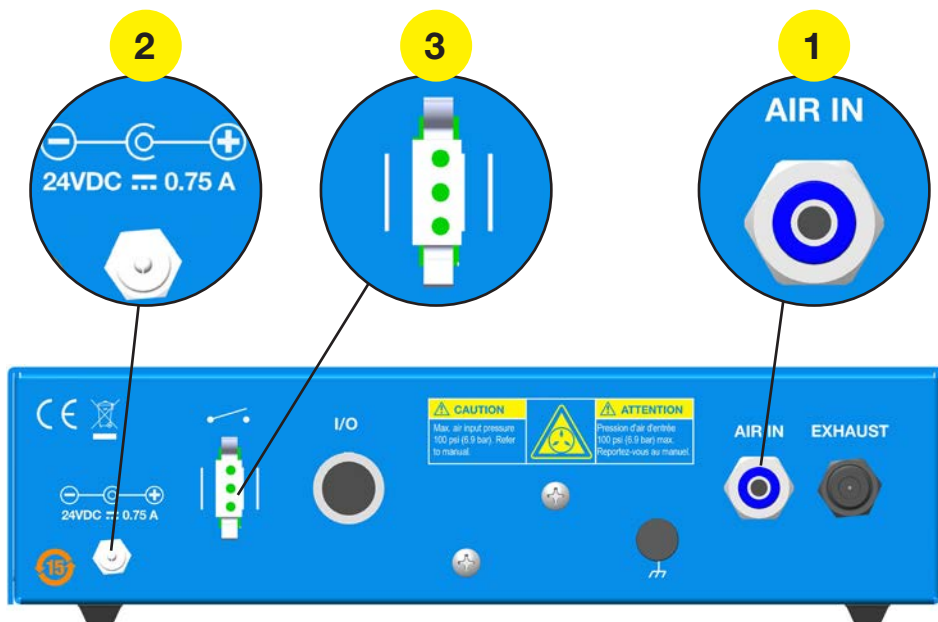

- 2.** Ligue a ficha adequada à tomada de corrente do local ao conjunto de alimentação.

Ligue o cabo de alimentação ao Performus e ligue a ficha à fonte de energia das instalações.

Carregue no botão de alimentação no painel frontal.


- 3.** Ligue o pedal ou o interruptor manual opcional.

- 4.** Encaixe um corpo de seringa Nordson EFD cheio no conjunto adaptador e feche o clip de segurança. Substitua a tampa da ponteira por uma ponteira de dosificação Nordson EFD e coloque o corpo de seringa no suporte do corpo.

- 5.** Introduza o conjunto adaptador na tomada rápida na frente do Performus e rode para fechar.

- 6.** Defina a pressão do ar:
 - Puxe para fora o botão do regulador do ar para o destravar.
 - Rode o botão no sentido horário até aparecer a pressão do ar correta no visor LED.
 - Empurre para dentro o botão do regulador do ar para o travar.



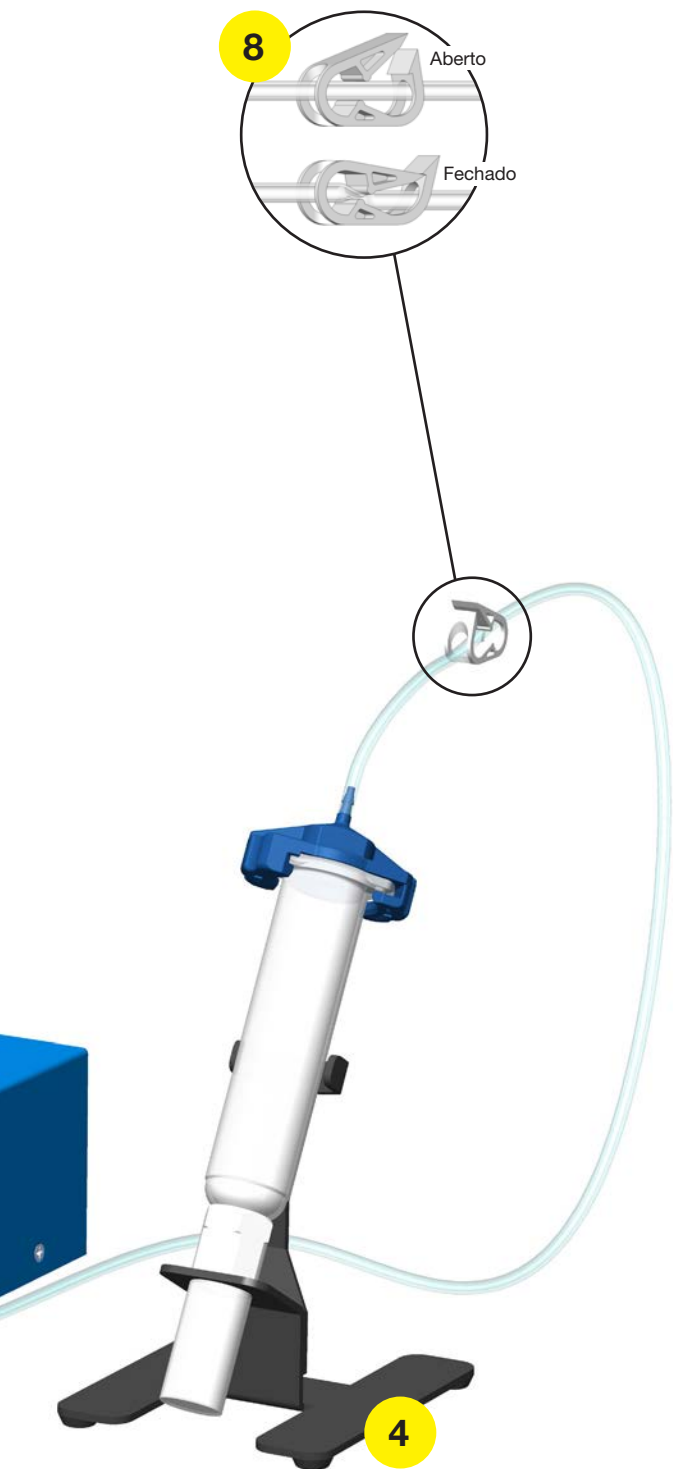

- 7.** Defina o tempo de dosificação (consulte o manual de instruções para saber mais detalhes):
 - Ponha o Performus no modo Temporizado ou Aprendizagem.
 - Use a função Programa/Aprendizagem para definir o tempo de dosificação.
- 8.** Abra o clip de segurança no conjunto adaptador.
- 9.** Purga a ponteira de dosificação e aplique o fluido com abaixo descrito:
 - a.** Ponha o dosificador no modo Contínuo e carregue no pedal até que o fluido saia pela ponteira, depois solte o pedal.
 - b.** Ponha o dosificador no modo Temporizador e carregue uma vez no pedal para efetuar um depósito temporizado.



Para vendas e serviços Nordson EFD em mais de 40 países, contacte EFD ou consulte o nosso site www.nordsonefd.com/pt.

Brasil

Al. Aruanã 85 - Barueri - SP, CEP 06460-010
+55 11 4195 2004 r. 281/284
brasil@nordsonefd.com

Portugal

Praça do Bom Sucesso, 127/131 - 4º - Esc. 401
4150-146 Porto-Portugal
+34 963 132 243; portugal@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

O desenho de onda é uma marca registrada da Nordson Corporation.
©2018 Nordson Corporation 7363288 v090118