

PICO Touch b11 警报代码故障排除

操作说明

操作说明

在 PICO Touch® 控制器和 PICO Pulse® 胶阀系统中出现 b11 警报代码 (压电驱动器故障) 时, 请根据此操作说明中的详细步骤清除该警报代码。

b11 警报产生的可能原因

- 当 Touch XP 控制器电源开启时, Pulse XP 胶阀电缆断开或连接。如果这是 b11 警报的起因, 请按照此程序清除警报并恢复正常操作。
- 压电驱动器电路出现错误。如果这是 b11 警报的起因, 使用此程序清除警报后, 警报仍会持续存在。如果发生这种情况, 请联系诺信 EFD 寻求帮助。

注意: b11 警报无法通过错误重置输入清除。

清除 b11 警报

先决条件

- PICO Touch 和 Pulse 系统已按照控制器和胶阀操作手册中的安装说明正确安装。
- 所有系统连接 (包括胶阀电源和通信线缆) 均正确且牢固。



控制器屏幕无警报



存在胶阀警报



1. 按下报警信息框。




系统显示警报代码 (在本示例中为 b11 004, 压电驱动器故障)。

清除b11警报(续)




2. 按“Details”获取有关警报的更多信息。

系统显示报警代码详情。

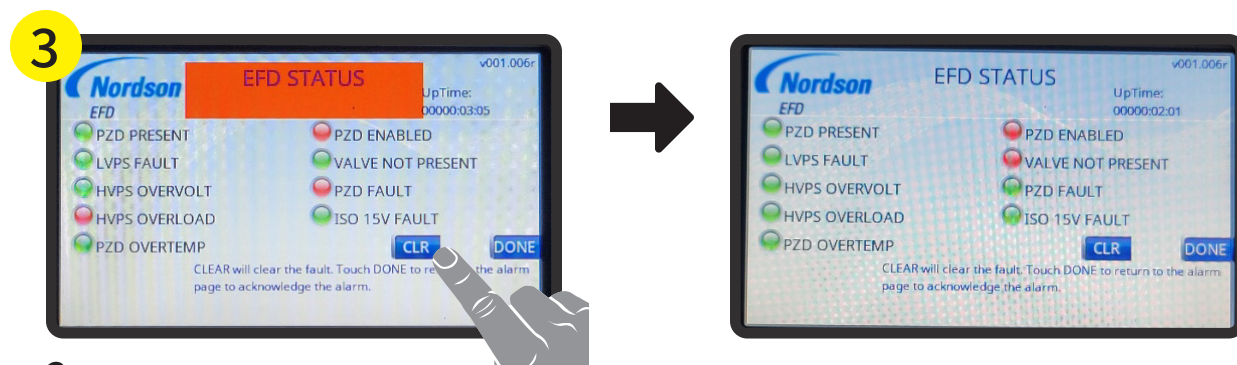

3. 按“CLR”清除。

“EFD STATUS”界面显示已清除的故障。

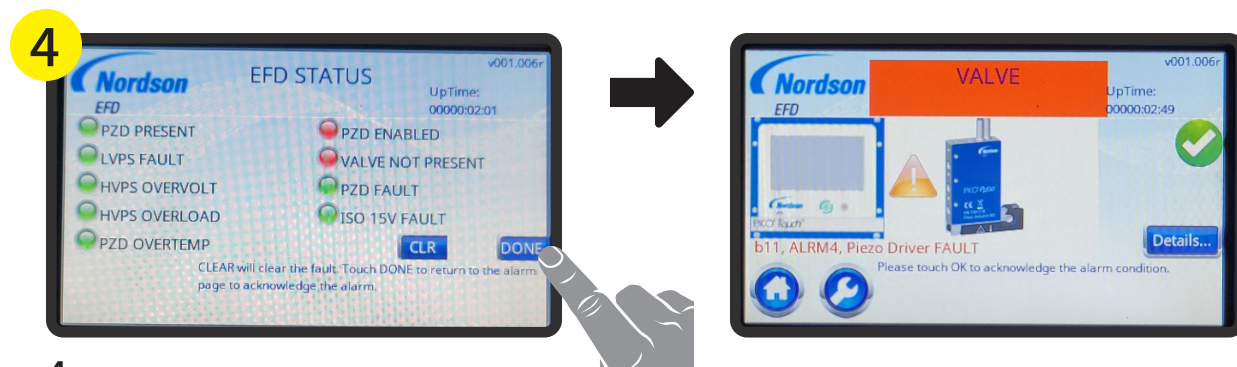

4. 按“DONE”完成。

系统返回报警界面。

清除b11警报(续)




5. 按下绿色复选标记




系统返回“VALVE”界面 (但警报尚未完全清除)。



6. 按“POWER”键关闭胶阀电源。

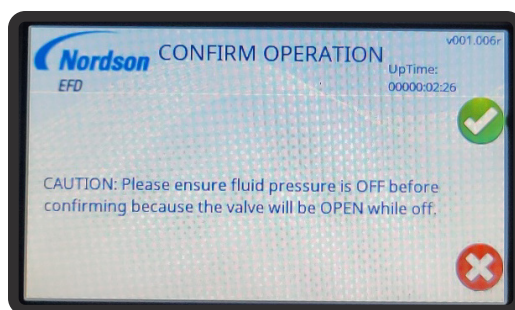

“CONFIRM OPERATION”界面打开。确保胶阀的流体压力已关闭。

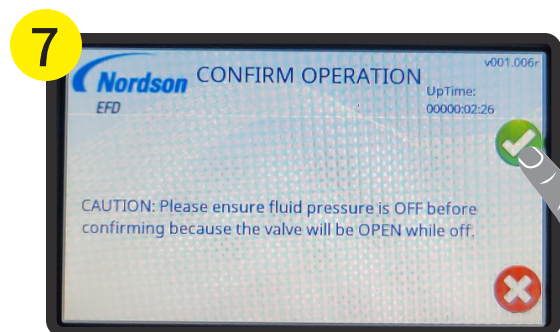


7. 在此界面按下绿色复选标记



此警报应已完全清除。

如果警报仍然存在, 请关闭控制器电源, 等待至少 5 秒钟, 然后重新打开电源。

如果警报仍然存在, 请联系诺信 EFD。

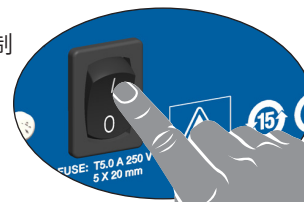



诺信EFD的销售服务网络遍布全球40多个国家和地区。您可以直接联系EFD或访问 www.nordsonefd.com/cn 获得销售和售后服务。

中国

+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

台湾地区

+886 (2) 2902 1612; china@nordsonefd.com

新加坡

+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

Google Chrome is a trademark of Google LLC.
Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC.
©2022 Nordson Corporation 7365949 v040522